


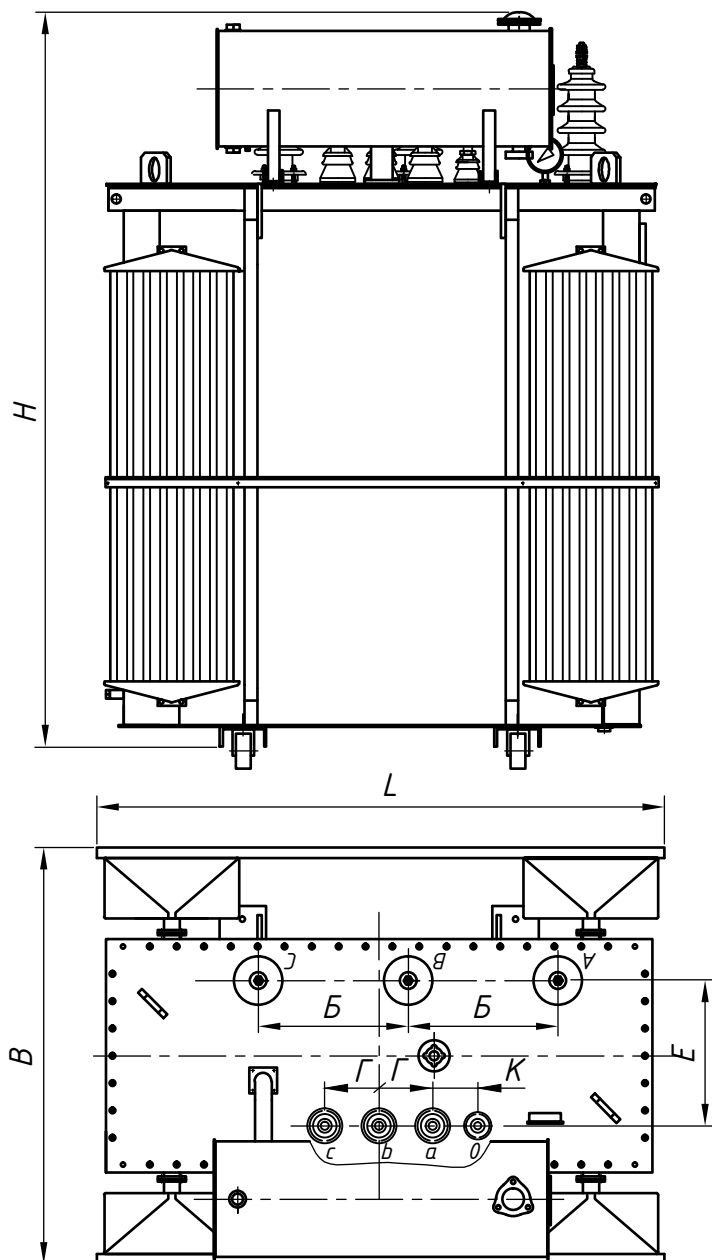


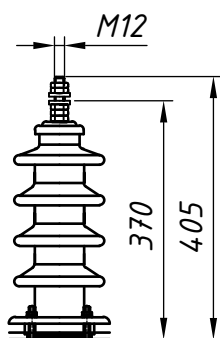

Ввод ВН 30NF/250

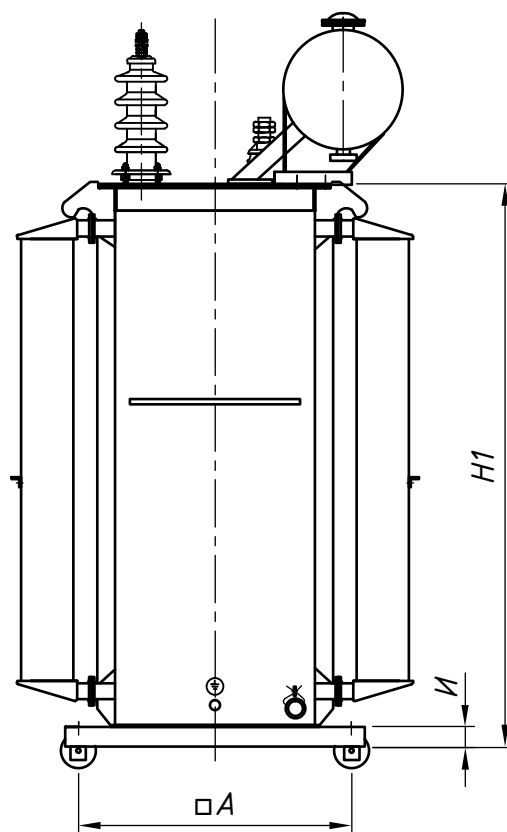

Для ТМЖ-400
Ввод НН фазный
630А

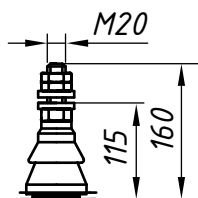

Для ТМЖ-100, 160


Ввод НН фазный

Ввод НН 0

Для ТМЖ-250

Ввод НН 0

250А

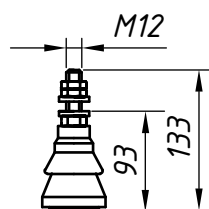

Для ТМЖ-400

Ввод НН 0

Для ТМЖ-250

Ввод НН фазный
400А

