




Для ТМЖ-100, 160
 Ввод НН фазный
 Ввод НН 0
 Для ТМЖ-250
 Ввод НН 0
 250А

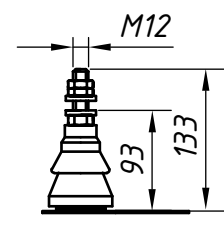

Ввод ВН 30NF/250

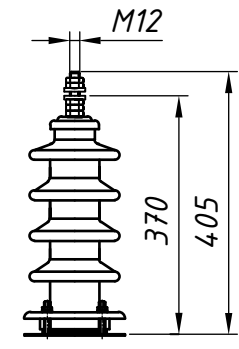

Для ТМЖ-400
 Ввод НН фазный
 630А

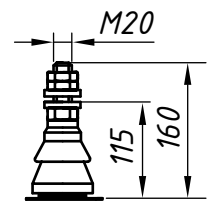

Для ТМЖ-400
 Ввод НН 0
 Для ТМЖ-250
 Ввод НН фазный
 400А

