

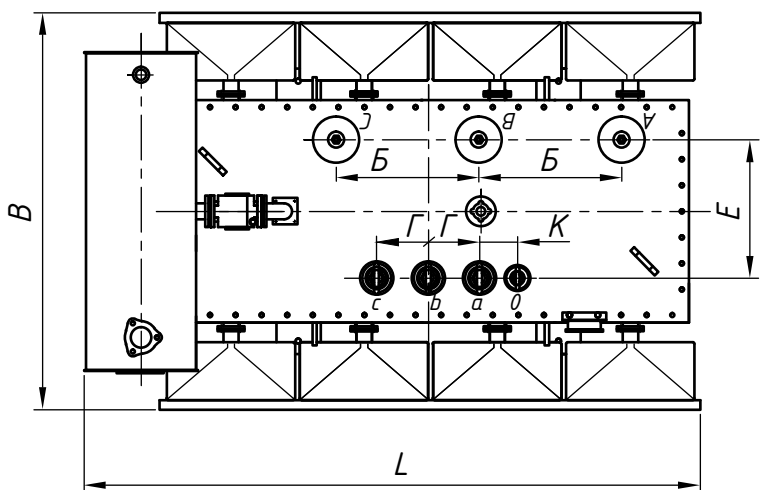
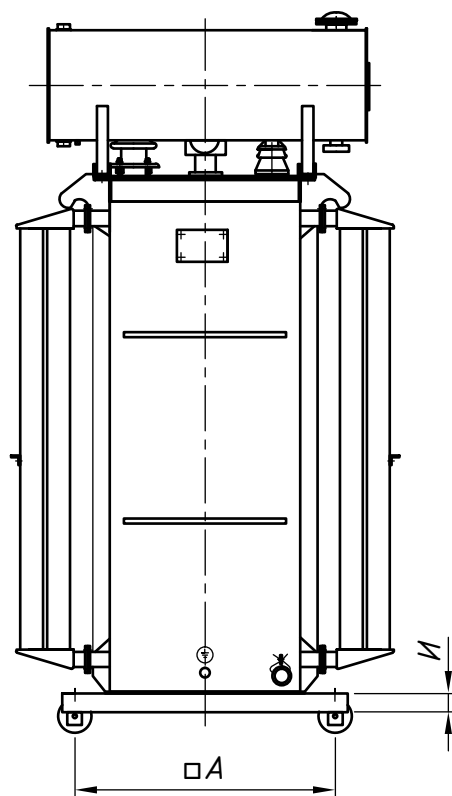


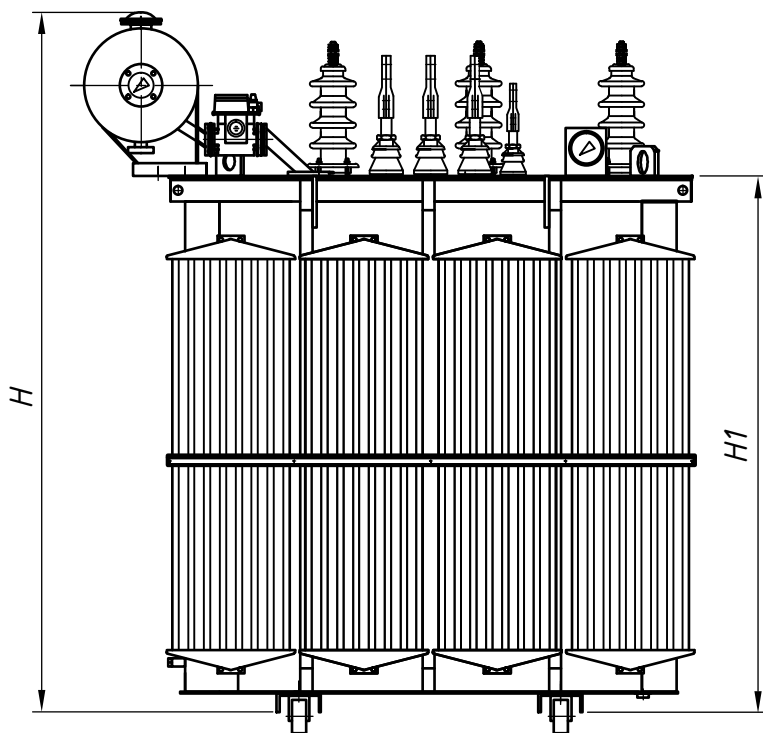


Ввод ВН 30NF/250

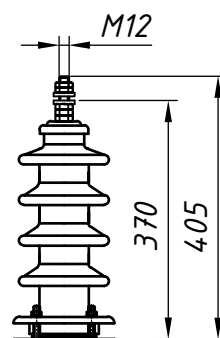

Для ТМЖ-630

Ввод НН 0
630А

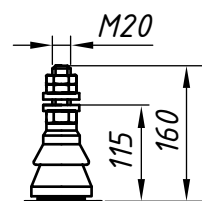

Для ТМЖ-1000

Ввод НН фазный
1600А

Для ТМЖ-1000

Ввод НН 0

Для ТМЖ-630

Ввод НН фазный
1000А

