
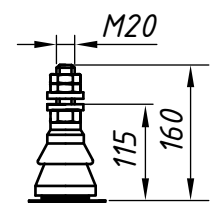


Ввод ВН 30NF/250

Для ТМЖ-630
Ввод НН 0
630А

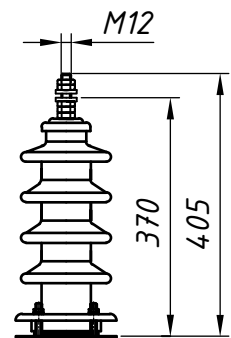

Для ТМЖ-1000
Ввод НН фазный
1600А

Для ТМЖ-1000
Ввод НН 0
Для ТМЖ-630
Ввод НН фазный
1000А

